


## 現在のファームウェアバージョンの確認方法

1. ホーム画面の [基本設定] ボタンをタップしてください。

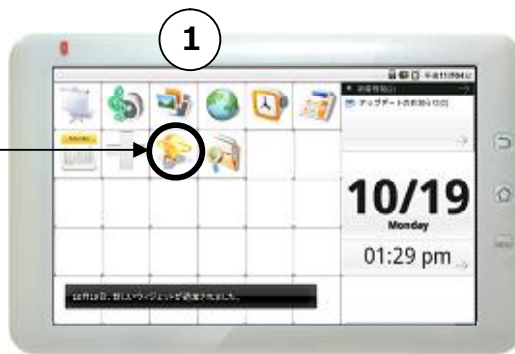

2. 「基本設定」画面に遷移しますので、[メンテナンス] アイコンをタップします。



3. 「メンテナンス」画面に遷移しますので、一番下の現在のファームウェアバージョンを確認してください。

※表示はサンプルです。

version: v1.7, date: 2009-10-04, Upgrade



4. 確認が完了したら、本体右側の Home ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

